INTRODUCCIÓN

Nuestro exclusivo sistema inalámbrico de alarma de seguridad con marcador automático se concentra en la zona protegida que usted seleccione. Cuando la unidad principal se encuentre activada, el sensor de movimiento inalámbrico o el sensor inalámbrico para puertas y ventanas se concentrarán en la zona protegida. Si se detecta algún movimiento o se abre una puerta o ventana, la alarma se activará y llamará uno a uno a los números de teléfono almacenados en la memoria. En modo de timbre, el timbre sonará cuando se detecte algún movimiento.

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. No instale el sistema en un lugar expuesto a la luz solar directa o a la lluvia.
2. La sirena del sistema suena muy fuerte, no la acerque nunca al oído.
3. La unidad debería estar alejada de fuentes de calor tales como radiadores, conductos de calefacción y estufas.
4. Si el sistema suena sin motivo, es posible que se deba a que se encuentra demasiado cerca de una fuente de calor, por lo que deberá cambiar la orientación o localización de la unidad para remediarlo.
5. El sistema puede proporcionar una valiosa protección para su hogar y propiedad si se emplea de manera adecuada. Sin embargo, esta unidad no garantiza una protección completa en caso de asalto a la vivienda o robo. Por lo tanto, no nos hacemos responsables de cualquier pérdida o daño que puedan producirse mientras se usa este producto.

INSTALACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO (MODELO 34906)

1. Instalación y sustitución de la pila (tipo CR2032)
a. Quite la tapa del compartimento de la pila deslizándola en la dirección de la flecha. (Fig. 1)
b. Coloque una pila nueva del mismo tipo.
Asegúrese de que la polaridad (+ o -) de la pila coincide con las marcas de polaridad dentro de la unidad, como se muestra a continuación (fig. 1).
c. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.


(Fig.1)

2. CÓDIGO DE RECONOCIMIENTO EN LA UNIDAD PRINCIPAL
El mando a distancia inalámbrico que se incluye en el embalaje de este sistema cuenta ya con un código de reconocimiento (LEARN CODE). Todas las unidades se encuentran en modo de espera para que se puedan usar directamente después de su instalación. Para repetir la operación de reconocimiento del código de identificación, consulte en el manual de la unidad principal la función de reconocimiento del código de identificación.

Notas para el funcionamiento a distancia
• Si el radio de funcionamiento del mando a distancia se acorta, cambie la pila de acuerdo con el apartado «INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PILA».
• La duración de la pila debería ser de unos seis meses en condiciones de uso normal, por lo que debe cambiarse, al menos, cada 6 meses.
• Radio de efectividad (espacio abierto) 30 m aprox. (Fig. 2)


(Fig.2)

b. El icono parpadeará en la pantalla del marcador automático.
c. Pulse ARM/DISARM para confirmar que es la opción que desea.
d. Con la ayuda de los botones UP y DOWN, seleccione CALL OFF. A continuación, pulse el botón ARM/DISARM para confirmar que la llamada está desactivada.
e. Presione el botón PROG cuatro veces para salir del modo de configuración.

6. PARA PROGRAMAR UN CICLO DE MARCACIÓN AUTOMÁTICA
El marcador automático está configurado de fábrica con 1 ciclos de marcación automática. Cuando se detecte movimiento, el marcador automático llamará a los números almacenados 1 veces. Puede cambiar la repetición del ciclo de llamadas de 1 a 5 veces.
a. Introduzca la contraseña y pulse cinco veces el botón PROG.
b. La palabra CYCLE parpadeará en la pantalla del marcador automático.
c. Pulse el botón ARM/DISARM para confirmar que es la opción que desea.
d. Con la ayuda de los botones UP y DOWN, seleccione de 1 a 5. A continuación, pulse el botón ARM/DISARM para confirmar el ciclo (es decir, el número de veces que el marcador automático le llamará si se detecta movimiento).
e. Pulse el botón PROG tres veces para salir del modo de configuración.

7. PARA PROGRAMAR EL TIEMPO DE RETARDO PARA LA ENTRADA
El marcador automático está configurado de fábrica con un retardo de 20 segundos. Puede cambiarlo a 0, 5, 10, 15 o 20 segundos:
a. Introduzca la contraseña y pulse seis veces el botón PROG.
b. La palabra ENTRY parpadeará en la pantalla del marcador automático.
c. Pulse el botón ARM/DISARM para confirmar que es la opción que desea.
Con la ayuda de los botones UP y DOWN, seleccione 0, 5, 10, 15 o 20 segundos. Pulse el botón ARM/DISARM para confirmar el número de segundos que necesita para el tiempo de retardo para la entrada.
e. Pulse el botón PROG dos veces para salir del modo de configuración.

8. CONFIGURACIÓN DE LA HORA REAL
a. Introduzca la contraseña y pulse siete veces el botón PROG.
b. La palabra TIME parpadeará en la pantalla del marcador automático.
c. Pulse el botón ARM/DISARM para confirmar que es la opción que desea.
d. En la pantalla del marcador automático se mostrará la fecha en tres grupos de números (que corresponden al año, el mes y el día), seguida de la hora. El primer grupo de números parpadeará, lo que indica que se puede modificar.
e. Pulse el botón ARM/DISARM sobre los números intermitentes y, con la ayuda de los botones UP y DOWN, seleccione la fecha correcta. A continuación, pulse el botón ARM/DISARM para confirmarla y almacenarla. De esta manera, habrá configurado la fecha y la hora reales.
f. Pulse el botón PROG una vez para salir del modo de configuración.

FUNCIÓN DE RECONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

El sensor inalámbrico de detección de movimiento extendido o el sensor inalámbrico para puertas y ventanas y el mando a distancia que se incluye en el embalaje de este sistema cuentan ya con un código de reconocimiento de identificación (LEARN CODE). Todas las unidades se encuentran en modo de espera para que se puedan usar directamente después de su instalación.
Si añade al sistema un sensor de detección de movimiento (34904) o un sensor inalámbrico para puertas y ventanas (34902), o bien un sistema inalámbrico de grabación digital de fotografías y vídeo (34910) y un mando a distancia (34906), pero la unidad principal no reconoce sensor y el mando a distancia, o si el sensor inalámbrico y el mando a distancia incluidos en el embalaje de este sistema no funcionan, deberá repetir la operación de reconocimiento del código de identificación del mando a distancia y el sensor en la unidad principal. El código de reconocimiento solo se puede activar en el modo desactivado (DISARM). Siga estos pasos:
1. Abra el compartimento de terminales de la unidad principal (fig. 9).



(Fig.9)

2. Mantenga pulsado el botón LEARN durante dos segundos. En cuanto se oiga un pitido,

INSTALACIÓN DEL SENSOR INALÁMBRICO PARA PUERTAS Y VENTANAS FINAS (MODELO 34902)

1. Quite el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.
2. Instale dos pilas del tipo CR2032 (incluidas) en el compartimento de las pilas y asegúrese de que la polaridad es la correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento y el tornillo.
4. Instale el sensor magnético para puertas y ventanas. Elija un lugar apropiado y pegue la unidad principal a la puerta o ventana con cinta adhesiva de doble cara. Entonces, pegue la unidad magnética (la unidad más pequeña) junto al marco de la puerta o la ventana con cinta adhesiva de doble cara y asegúrese de alinear la marca ◂ con la marca ▸de la derecha en la unidad principal, de modo que entre las marcas ◂ y ▸no haya una separación superior a 0,6 cm, como se ilustra a continuación.

(Fig.1a)

(Fig.1b)

NOTA: Tras seleccionar el lugar de colocación, se debería probar el alcance de transmisión del sensor antes de instalarlo de forma permanente. Active el interruptor de timbre de la unidad principal y utilice el mando a distancia para poner la sirena exterior en modo activado (ARM). Espere 60 segundos y entonces abra y cierre el interruptor magnético del sensor de la puerta o ventana para que salte. Si la señal se recibe correctamente, oirá el timbre de la unidad principal y la sirena exterior activará la alarma; en caso contrario, alargue la antena retráctil o cambie el lugar de colocación si es necesario.

6. Radio de efectividad (espacio abierto) 30 m aprox. (Fig. 5)

(Fig.5)

suelte el botón. La unidad estará preparada para recibir la señal del código de reconocimiento del transmisor.

3. Accione el sensor de detección de movimiento inalámbrico (si mueve la mano de un lado a otro delante de la lente del sensor, saltará) para que se reconozca el código de identificación del sensor de detección de movimiento; o bien accione el sensor de puertas y ventanas (si abre y cierra el interruptor magnético, saltará) para que se reconozca el código de identificación del sensor de puertas y ventanas; o bien pulse cualquier tecla del mando a distancia para que se reconozca el código de identificación del mando a distancia; o bien mantenga pulsado el botón 1/DEL de la unidad principal 34900 para que se reconozca el código de identificación de la 34900. Oirá un pitido largo que confirma que la operación de reconocimiento del código se ha llevado a cabo con éxito. Cuando falle, oirá cuatro pitidos cortos. En tal caso, repita la operación.

PARA PROBAR LA MARCACIÓN DE LOS NÚMEROS DE LA MEMORIA

En modo de espera, mantenga pulsado el botón PROG durante más de dos segundos. A continuación, marque la tecla que indica el puesto que ocupa en la memoria el número de teléfono que desea probar y este se marcará de forma automática.

PARA PROBAR EL ALCANCE DE TRANSMISIÓN DEL SENSOR INALÁMBRICO

Tras elegir un lugar de colocación para la unidad, active el interruptor de timbre, que se encuentra en el lateral del marcador automático, y espere 60 segundos a que se accione el sensor inalámbrico. El marcador automático recibirá la señal de activación y el timbre sonará. Una vez finalizada la prueba, desactive el interruptor de timbre.

FUNCIONAMIENTO

1. PARA ACTIVAR EL SISTEMA
a. Introduzca la contraseña y pulse el botón ARM/DISARM.
b. Sonarán tres pitidos cortos y el icono ARM aparecerá en la pantalla del marcador automático.
c. Puede mantener pulsado el botón ARM/DISARM durante dos segundos en la unidad remota para activar la unidad principal.
d. Se oirá un pitido aislado después de 60 segundos y el marcador automático estará entonces activado en modo ARM.
NOTA: antes de activar el modo ARM, asegúrese de que está desactivado el botón de timbre, que se encuentra en un lateral del marcador automático.

2. ALARMA
a. En modo ARM, si el marcador automático recibe una señal de activación del sensor inalámbrico dentro de la zona protegida, sonará una sirena durante 30 segundos y se interrumpirá durante otros 30, para volver a sonar de nuevo durante 30 segundos más. Además, se marcarán automáticamente los números de teléfono almacenados, uno a uno, de acuerdo con el ciclo configurado (el número de veces que se marcarán los números). Oirá la misma sirena cuando la llamada sea atendida. Puede llamar a la policía, hacer los preparativos necesarios o llamar a un vecino.
b. En modo ARM, si el marcador automático está configurado con la sirena desactivada, los números almacenados se marcarán de manera silenciosa. Cuando la llamada sea atendida, oirá una sirena y sabrá que se ha detectado movimiento, lo que le permitirá llamar a la policía, hacer los preparativos necesarios o llamar a un vecino. RECUERDE que el marcador automático lo habrá llamado de manera silenciosa y no indicará de ninguna manera que está realizando la llamada.

3. PARA DESACTIVAR EL SISTEMA
a. Introduzca la contraseña y pulse el botón ARM/DISARM.
b. Oirá un pitido y el icono ARM desaparecerá de la pantalla del marcador automático para confirmar que el marcador ha sido desactivado.
c. Puede mantener pulsado el botón ARM/DISARM durante dos segundos en la unidad remota para desactivar la unidad principal.

4. BOTÓN DE PÁNICO
a. Si pulsa el botón PANIC de la unidad principal o mantiene pulsado el botón PANIC durante dos segundos en el mando a distancia, la alarma sonará de inmediato durante 30

7. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA UNIDAD PRINCIPAL
El sensor inalámbrico para puertas y ventanas que se incluye en el embalaje de este sistema cuenta ya con un código de reconocimiento (LEARN CODE). Todas las unidades se encuentran en modo de espera para que se puedan usar directamente después de su instalación. Para repetir la operación de reconocimiento del código de identificación, consulte en el manual de la unidad principal la función de reconocimiento del código de identificación.

8. FUNCIONAMIENTO
Transcurridos 60 segundos después de instalar las pilas, la unidad entra en modo de espera. Cuando se abran la puerta o ventana o se detecte alguna vibración, la unidad emitirá una señal de radio inalámbrica y el LED parpadeará.

9. INDICADOR DE BATERÍA BAJA
Cuando la batería se esté agotando, el LED se encenderá durante 3 segundos y se apagará durante 1, por lo que deberá cambiar inmediatamente las pilas por otras dos nuevas del tipo CR2032. De lo contrario, el sensor no funcionará correctamente.

INSTALACIÓN DEL SENSOR INALÁMBRICO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO (MODELO 34904)

1. Quite el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas.

(Fig.1)

2. Instale una pila alcalina de 9 V.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento y el tornillo.
4. Instale el sensor inalámbrico de detección de movimiento.
Elija un lugar de colocación adecuado, a 1,5 o 2 metros del suelo. Taladre unos orificios, introduzca unos anclajes y fije el soporte con tornillos. Coloque la unidad principal en el soporte y deslícela hacia abajo hasta fijarla en su posición (fig. 2). El soporte se puede ajustar para conseguir la máxima cobertura de la zona que se desea proteger (fig. 3).

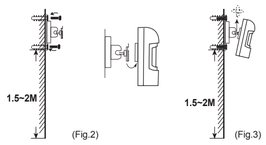

(Fig.2) (Fig.3)

4. Instale el sensor inalámbrico de detección de movimiento.
Elija un lugar de colocación adecuado, a 1,5 o 2 metros del suelo. Taladre unos orificios, introduzca unos anclajes y fije el soporte con tornillos. Coloque la unidad principal en el soporte y deslícela hacia abajo hasta fijarla en su posición (fig. 2). El soporte se puede ajustar para conseguir la máxima cobertura de la zona que se desea proteger (fig. 3).

segundos y el marcador automático comenzará a llamar a los números almacenados.
b. Para detener la alarma y las llamadas a los números almacenados, introduzca la contraseña y pulse el botón ARM/DISARM.
c. También puede mantener pulsado el botón ARM/DISARM durante dos segundos en la unidad remota para detener la alarma y el marcador automático.
d. Si no puede utilizar el mando a distancia para hacer funcionar la sirena exterior y el marcador automático////

5. FUNCIÓN DE TIMBRE DE LA PUERTA
a. Coloque el botón de timbre en la posición ON.
b. Espere 30 segundos a que se oiga un pitido.
c. Cuando se reciba una señal de activación del sensor inalámbrico dentro de la zona protegida, sonará el timbre.
d. Coloque el botón de timbre en la posición OFF para que el timbre deje de sonar.
NOTA: cuando el marcador automático se encuentra en el modo ARM, el timbre NO sonará.

FUNCIÓN DE PAUSA

La función de pausa se puede almacenar como un dígito en la memoria de números de teléfono para algunas operaciones de marcación a centralita (PABX). Cada pausa de la secuencia de marcación de la memoria durará 3,6 segundos. Por ejemplo, para almacenar el número de teléfono «7, 7, 7, 5, 3, 5, 5—226» en la posición 2 de la memoria, siga estos pasos:
a. Introduzca la contraseña (0-0-0) y pulse el botón PROG. El sistema entrará en el modo de configuración.
b. Pulse el botón PROG para seleccionar el menú de funciones. La palabra MEMORY parpadeará.
c. Pulse el botón ARM/DISARM para confirmar que es la opción que desea.
d. El sistema mostrará la configuración del primer número de teléfono en la pantalla LCD.
e. Pulse */UP o #/DOWN para seleccionar la posición 2 de la memoria.
f. Pulse «7, 7, 7, 5, 3, 5, 5», PAUSE y «2, 2, 6».
g. Pulse el botón ARM/DISARM para confirmarlo y la pantalla volverá al menú de configuración.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Cuando la pila de 9 V se esté agotando, el LED de batería baja parpadeará una vez cada 3 segundos para indicarlo.
NOTA: cambie la pila alcalina de 9 V por otra nueva de inmediato. De lo contrario, puede que el sensor no funcione correctamente y se produzcan activaciones de la alarma y marcaciones en falso.

FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN

Para ver los registros de activación:
En el modo de espera, pulse #/DOWN para ver los 5 últimos registros de activación.
Para ver los números de teléfono almacenados:
En el modo de espera, pulse */UP para ver los números de teléfono almacenados.

NOTA: si no pulsa ningún botón durante 10 segundos, el sistema saldrá automáticamente del modo de visualización.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. LA UNIDAD NO SE ACTIVA / DESACTIVA
a. Asegúrese de haber introducido la contraseña correcta; en caso contrario, vuelva a introducirla.
b. Si sigue sin funcionar, quite la pila de 9 V y el adaptador, espere 3 minutos y vuelva a colocarlos. A continuación, intente de nuevo activar y desactivar la unidad.
c. Si esto tampoco funciona, mantenga pulsado el botón PROG durante 2 segundos. Cuando suene un pitido, pulse el botón PAUSE, quite la pila y el adaptador y, transcurridos 3 minutos, vuelva a colocarlos. A continuación, reinicie la unidad e intente de nuevo activarla y desactivarla.


(Fig.4)

5. Radio de efectividad (espacio abierto) 30 m aprox. (Fig. 4)

6. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA UNIDAD PRINCIPAL
El sensor inalámbrico de detección de movimiento que se incluye en el paquete de este sistema cuenta ya con un código de reconocimiento (LEARN CODE). Todas las unidades se encuentran en modo de espera para que se puedan usar directamente después de su instalación. Para repetir la operación de reconocimiento del código de identificación, consulte en el manual de la unidad principal la función de reconocimiento del código de identificación.

7. PRUEBA DEL SENSOR DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
Tras seleccionar el lugar de colocación, se debería probar el alcance de transmisión del sensor antes de instalarlo de forma permanente. Active el interruptor de timbre de la unidad principal y utilice el mando a distancia para poner la sirena exterior en modo activado (ARM). Espere 60 segundos y entonces mueva la mano de un lado a otro delante de la lente del sensor. Si la señal se recibe correctamente, oirá el timbre de la unidad principal y la sirena exterior activará la alarma; en caso contrario, cambie el lugar de colocación según sea necesario.

Puede comprobar el área de detección del sensor. Sitúe temporalmente el detector en el lugar donde lo va a instalar y se oirá el timbre desde la unidad principal. Cuando salga del área de detección del sensor, el timbre dejará de sonar. Podrá cubrir el área de detección que desee cambiando la orientación del sensor o el lugar de colocación.

8. INDICADOR DE BATERÍA BAJA
Cuando la batería se esté agotando, el LED se encenderá durante 3 segundos y se apagará durante 1, por lo que deberá cambiar inmediatamente la pila alcalina de 9 V por otra nueva. De lo contrario, el sensor no funcionará correctamente.

UNIDAD PRINCIPAL CON MARCADOR AUTOMÁTICO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

1. Toma de entrada de la antena
2. Toma telefónica
3. Antena
4. LED de batería baja
5. LED de alimentación externa
6. Pantalla LCD
7. Teclas numéricas
8. Avisador acústico
9. Toma de entrada de CC de 9 V
10. Interruptor de timbre
11. Tapa del compartimento de las pilas
12. Terminal externo
13. Pila de 9 V
14. Botón de reconocimiento (LEARN)

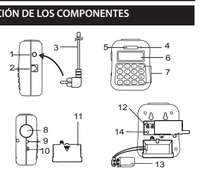

INSTALACIÓN

1. Quite el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas de la unidad

2. LA UNIDAD NO MARCA
a. Compruebe que está bien conectada a la línea telefónica.
b. Revise que se ha almacenado el número de teléfono.
c. Asegúrese de que el sistema está configurado con el modo de marcación automática.

3. EL MANDO A DISTANCIA NO FUNCIONA
a. Revise si la batería está baja y sustituya la pila.
b. Si sigue sin funcionar, repita la operación de reconocimiento del código de acuerdo con lo explicado anteriormente.
c. Si esto tampoco funciona, mantenga pulsado el botón LEARN durante 18 segundos hasta que oiga un pitido largo y otro corto. De esta manera, se eliminarán los códigos de reconocimiento de todos los transmisores y podrá repetir la operación de reconocimiento del código de acuerdo con lo explicado anteriormente.

CONSEJOS

1. Revise que se ha almacenado el número de teléfono completo.
2. Si deja animales en casa mientras está activada la marcación automática, asegúrese de que el marcador automático se encuentre en un lugar suficientemente elevado para no detectar a sus mascotas, pero no demasiado alto para poder detectar otros movimientos.
3. Mantenga el marcador automático con la menor cantidad de polvo posible y alejado de telarañas que puedan provocar movimientos en la zona protegida.
4. Solo es apto para una línea telefónica. No es compatible con faxes.

ADVERTENCIA

Para eliminar posibles riesgos o daños, asegúrese de cambiar la pila de inmediato cuando la batería esté baja. Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado, extraiga la pila para evitar posibles fugas que puedan dañarlo.

NOTA : este manual es muy útil, ya que le permite utilizar correctamente el sistema de seguridad. Consérvelo y consúltelo cuando necesite resolver cualquier problema.

Hotline :

hotline@chacon.be

Por medio de la presente, Chacon declara que el 34900 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

principal e instale una pila alcalina de 9 V. Se trata de una pila de reserva, por si se produce una interrupción del suministro de CA. Esta pila mantendrá la unidad en funcionamiento

(Fig. 1)


(Fig. 2)

2. Si se conecta una antena externa a la toma de entrada correspondiente de la unidad, deberá colocarse en posición vertical. Si viene doblada en el embalaje, basta con enderezarla (fig. 2).
3. Introduzca el adaptador de doble toma telefónica suministrado en una toma telefónica de la pared (fig. 3a).
4. Con el cable de teléfono incluido, inserte el pequeño enchufe en la entrada de línea del marcador automático y el otro extremo en el adaptador doble que acaba de conectar a la toma de pared. También puede insertar el adaptador de doble toma telefónica en la entrada de línea de la unidad principal y el cable telefónico en la toma de pared (fig. 3b).
5. Ahora puede conectar su cable del teléfono habitual al adaptador de doble toma que ha enchufado a la pared (fig. 3a/b).
6. Conecte el adaptador de CA a la toma de CC de 9 V del marcador automático (fig. 3c).

(Fig. 3a)

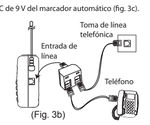

(Fig. 3b)



(Fig. 3c)



(Fig. 4)

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

• Este programa solo se puede ser utilizar durante el modo desactivado (DISARM). Si durante la configuración no se pulsa ninguna tecla en 10 segundos, el sistema saldrá automáticamente del modo de configuración.
• La contraseña numérica predefinida del marcador automático es 0-0-0, pero puede cambiarse por otro número que tenga algún significado personal.

(Fig. 5)

1. PARA CAMBIAR LA CONTRASEÑA
a. Introduzca la contraseña numérica predefinida: 0-0-0. Pulse el botón PROG una vez y aparecerá la palabra PASSWORD parpadeando en la pantalla del marcador automático.
b. Pulse el botón ARM/DISARM para confirmar que desea configurar la contraseña.
c. Introduzca su nueva contraseña y luego pulse el botón ARM/DISARM para confirmar el nuevo número. (Puede elegir una contraseña de hasta 6 dígitos.)

d. Pulse el botón PROG siete veces para salir del modo de configuración.

NOTA: si olvida su número de contraseña, mantenga pulsado el botón PROG durante dos segundos. Cuando suene un pitido, pulse el botón PAUSE, quite la pila y el adaptador de CA y, transcurridos dos minutos, vuelva a colocar la pila y conecte el adaptador de CA. De esta forma, se restaurará la contraseña numérica predefinida del marcador automático: 0-0-0. Si configura otra vez el marcador, también volverá al ajuste predefinido de fábrica.

2. PARA ALMACENAR NÚMEROS DE TELÉFONO
a. Introduzca la contraseña y pulse dos veces el botón PROG.
b. La palabra MEMORY parpadeará en la pantalla del marcador automático.
c. Pulse el botón ARM/DISARM para confirmar que es la opción que desea.
d. Ahora puede programar los 5 números de teléfono que haya elegido. Pulse los botones UP y DOWN para seleccionar del 1 al 5, luego pulse el botón ARM/DISARM para confirmar la posición del primer número. Por ejemplo, si selecciona 4, será el cuarto número en marcarse.
e. A continuación, introduzca el número que desea almacenar y luego pulse el botón ARM/DISARM para confirmarlo y almacenarlo (cada número tiene un máximo de 32 dígitos, aunque solo se muestran los 14 últimos).
f. Repita los pasos c-e con los otros cuatro números que desee almacenar.

3. PARA BORRAR UN NÚMERO DE TELÉFONO DE LA MEMORIA
a. Introduzca la contraseña y pulse dos veces el botón PROG.
b. La palabra MEMORY parpadeará en la pantalla del marcador automático.
c. Pulse el botón ARM/DISARM para confirmar que es la opción que desea.
d. Pulse los botones UP y DOWN para seleccionar el número que desea eliminar.
e. Pulse el botón ARM/DISARM para borrar el número.
f. Pulse el botón ARM/DISARM para confirmar que se ha borrado el número correcto.
g. Pulse el botón PROG seis veces para salir del modo de configuración.

(Fig.6)

4. PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA SIRENA
El marcador automático está configurado de fábrica con la sirena activada. Para desactivarla:
a. Introduzca la contraseña y pulse tres veces el botón PROG.
b. El icono parpadeará en la pantalla del marcador automático.
c. Pulse ARM/DISARM para confirmar que es la opción que desea.
d. Con la ayuda de los botones UP y DOWN, seleccione SOUND OFF. A continuación, pulse el botón ARM/DISARM para confirmar que la sirena está desactivada.
e. Pulse el botón PROG cinco veces para salir del modo de configuración.


(Fig.7)

5. PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE LLAMADA AUTOMÁTICA
El marcador automático está configurado de fábrica con la opción de llamada activada. Para desactivarla:


(Fig.8)

a. Introduzca la contraseña y pulse cuatro veces el botón PROG.

CHACON

SISTEMA INALÁMBRICO DE ALARMA DE SEGURIDAD CON MARCADOR AUTOMÁTICO

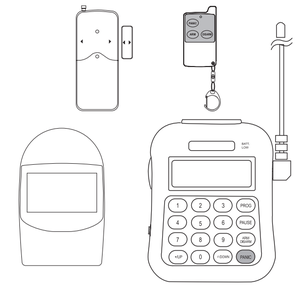

MANUAL DE INSTRUCCIONES

34900

SECURITY

size: 90x175mm
p/n: 610-02501-001R